




ガラスグローブ取付の際、必ずお読みください。  
正しく取り付けないと破損する恐れがあります。

必要工具  
マイナスドライバー


- ①本体についているビスを3ヶ所  
マイナスドライバーでゆるめてください。

上から見た図

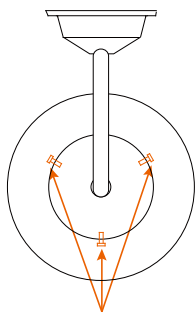


ビス3ヶ所

横から見た断面図

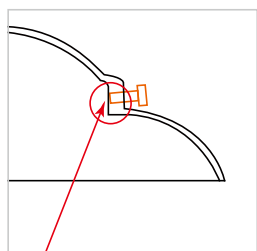


ビスが裏側に出ないように  
なるまでゆるめます。

- ②電球をソケットに取り付け  
ガラスをはめてください。

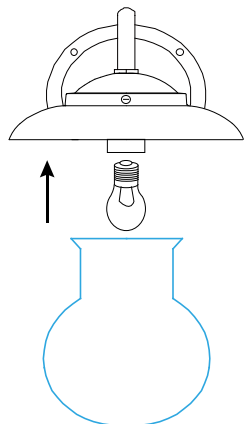

- ③ガラスを下から手で押し当て、  
ビスを**3カ所均等に少しずつ**締めてください。

上から見た図

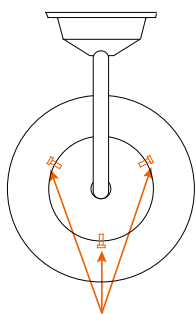


ビス3ヶ所

ガラスにあたらしたら止めて下さい。  
強く締め込み過ぎるとガラスが破  
損する恐れがあります。


ビスを最後まで締め込まないでください。

ガラスの形状により  
ビスの入り具合が変わります。

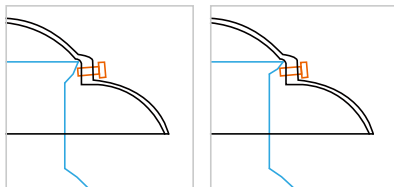

横から見た断面図

- ④最後にガラスにガタつきがない  
か確認してください。

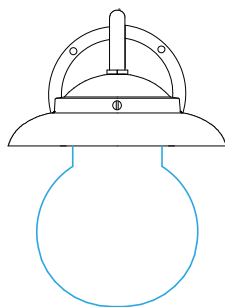


ガラスグローブ取付の際、必ずお読みください。  
正しく取り付けないと破損する恐れがあります。

必要工具  
マイナスドライバー


- ①本体についているビスを3ヶ所  
マイナスドライバーでゆるめてください。

上から見た図

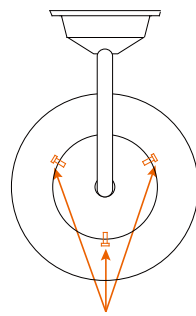


ビス3ヶ所

横から見た断面図

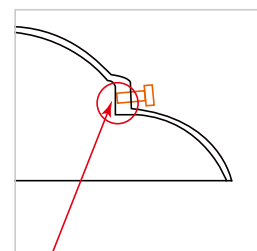


ビスが裏側に出ないように  
なるまでゆるめます。

- ②電球をソケットに取り付け  
ガラスをはめてください。

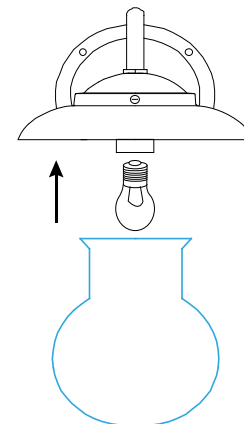

- ③ガラスを下から手で押し当て、  
ビスを**3カ所均等に少しずつ**締めてください。

上から見た図

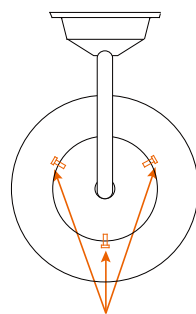


ビス3ヶ所

ガラスにあたらしたら止めて下さい。  
強く締め込み過ぎるとガラスが破  
損する恐れがあります。

ビスを最後まで締め込まないでください。

ガラスの形状により  
ビスの入り具合が変わります。

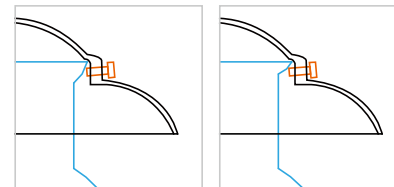

横から見た断面図

- ④最後にガラスにガタつきがない  
か確認してください。

